

Robot Nettoyeur de piscine BASIC 1

Instructions d'opération



BASIC 1

Robot Nettoyeur de piscine BASIC 1

Instructions d'opération

Contents

1. INTRODUCTION	2
2. SPECIFICATIONS	2
3. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS.....	2
3.1. Avertissements.....	2
3.2. Précautions.....	2
4. ELEMENTS DU NETTOYEUR DE PISCINE	3
5. UTILISATION DU NETTOYEUR DE PISCINE	3
5.1. Montage	4
5.2. Introduction du Nettoyeur dans la piscine	4
5.3. Retrait du Nettoyeur de la piscine	5
5.4. Entretien	6
5.4.1. Le nettoyage du système de filtrage.....	6
5.4.2. Nettoyage de l'impulseur.....	8
5.5. Stockage hors saison.....	9

Robot Nettoyeur de piscine BASIC 1

Instructions d'opération

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté ce Robot Nettoyeur de Piscine de chez Maytronics.

Nous sommes convaincus que votre Robot Nettoyeur de Piscine vous assurera un nettoyage crédible, convenable et rentable de votre piscine. Son filtrage fiable de toutes les piscines, son brossage actif et sa brosse grimpant sur toutes les surfaces permettent d'assurer l'hygiène maximale de votre piscine.

Les Robots Nettoyeurs de Piscine de Maytronics fournissent une technologie de nettoyage avancée, une performance de longue durée et une maintenance en toute simplicité. Vous et votre famille pourrez profiter en toute confiance d'une piscine entièrement propre.

2. SPECIFICATIONS

Protection du moteur: IP 68

Profondeur minimale: 0,4 m (1,33 pieds)

Profondeur maximale: 5 m (16,4 pieds)

D'alimentation

Alimentation numérique avec « Mode Interrupteur » ("Switch-Mode")

- Input - 100 VAC – 250 VAC
- 50 Hz – 60 Hz
- 180 W
- Output - <30 VDC
- IP 54

3. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

3.1. Avertissements



- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation électrique qui vous a été fourni à l'origine
- Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre
- Eloignez le bloc d'alimentation des flaques d'eau
- Positionnez le bloc d'alimentation à au moins 3.5 m (12 pieds) du bord de la piscine
- N'entrez pas dans la piscine lorsque le Nettoyeur est en marche
- Débranchez l'alimentation électrique avant tout entretien du robot
- Gardez le robot nettoyeur de piscine hors de portée des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient fait l'objet d'une première supervision ou n'aient reçu des instructions concernant l'emploi du robot.


3.2. Précautions

N'utilisez le Nettoyeur de Piscine que lorsque les conditions de l'eau sont les suivantes:


Chlore	4 ppm max.
pH	7,0 – 7,8
Température	6 °C – 35 °C (43 °F – 95 °F)
NaCl	Maximum = 5000 ppm

4. ELEMENTS DU NETTOYEUR DE PISCINE

► Robot Nettoyeur de piscine R1

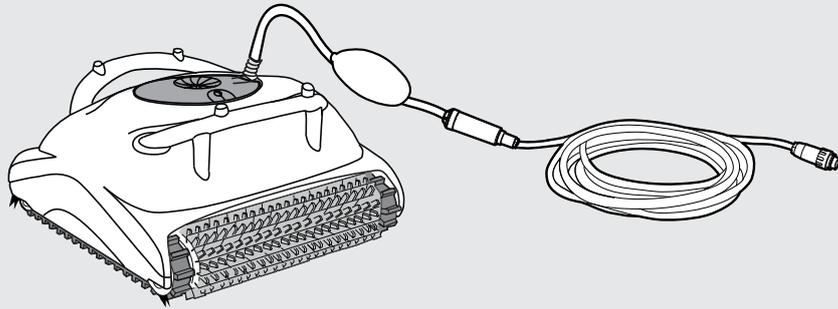


► Brosses

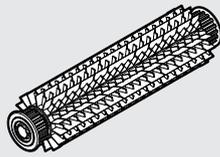


Brosse PVC
pour revêtement béton,
PVC, fibre de verre.

► Filtration

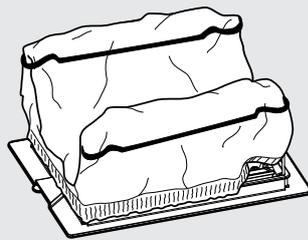

Couvercle inférieur et sac filtre

► Unité d'alimentation

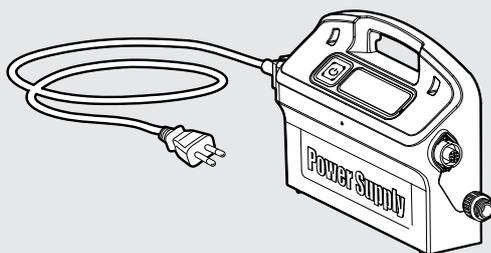


5. UTILISATION DU NETTOYEUR DE PISCINE

5.1. Montage

Positionnez le bloc d'alimentation de manière à ce qu'il soit à peu près au milieu de la longueur de la piscine à une distance de 3.5 m (12 pieds).

Branchez le câble flottant à l'alimentation en l'introduisant à l'aide de l'encoche dans le connecteur (1) et alignez-le avec la rainure de la prise du bloc d'alimentation; ensuite, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (2).

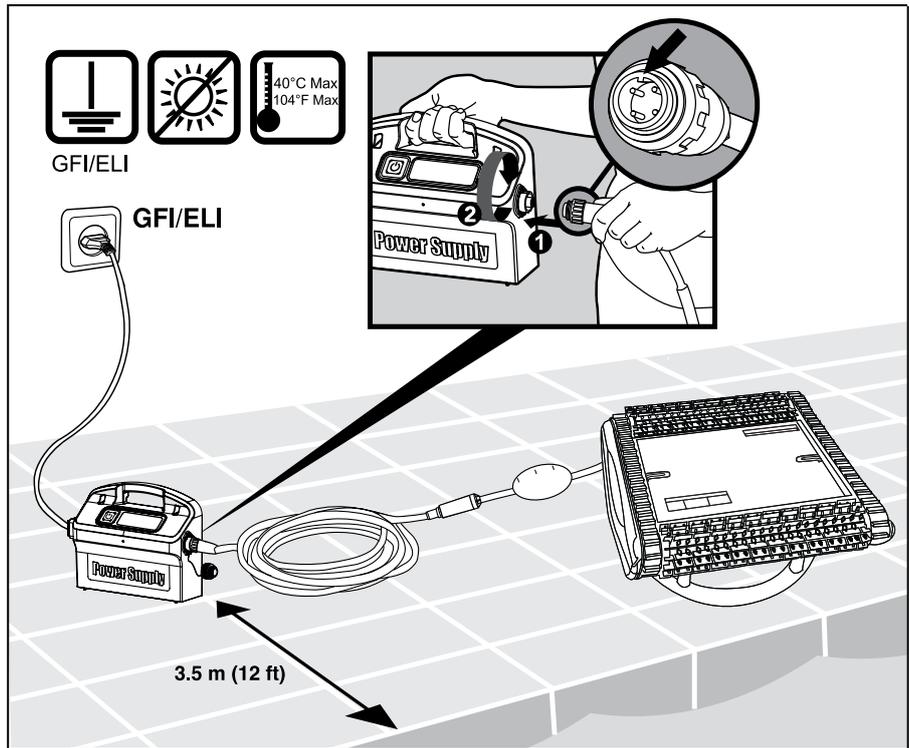


5.2. Introduction du Nettoyeur dans la piscine


Si la brosse "Wonder" ou les anneaux "Wonder" sont secs, les tremper dans l'eau jusqu'à ce qu'ils deviennent souples.

Secouez le robot sur les côtés ou de haut en bas pour libérer les bulles d'air.

Laissez-le couler vers le fond de la piscine.

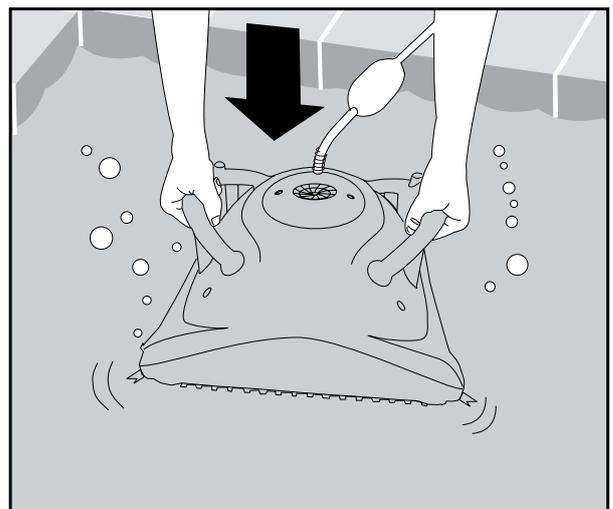


Mettez l'appareil sous tension (ON).

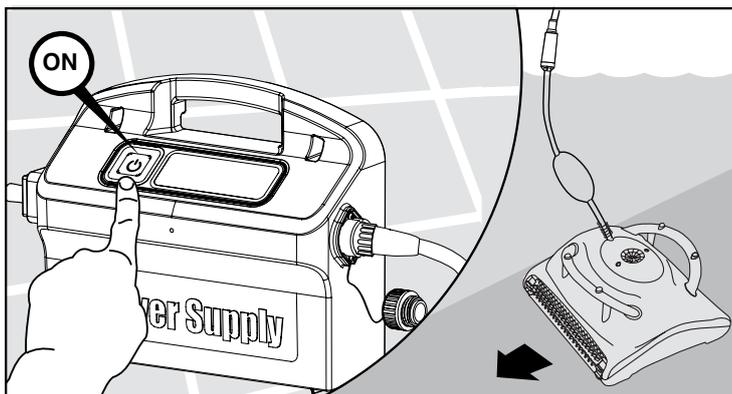


5.3. Retrait du Nettoyeur de la piscine

Le robot s'éteindra automatiquement à la fin du cycle de nettoyage.

 Coupez le courant (OFF) et débranchez le bloc d'alimentation

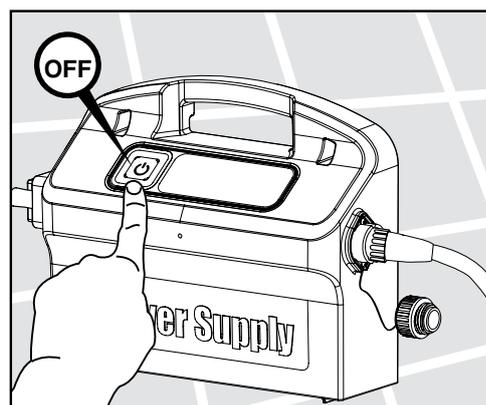

A l'aide du câble de flottaison, ramenez le Nettoyeur de Piscine au bord de la piscine.

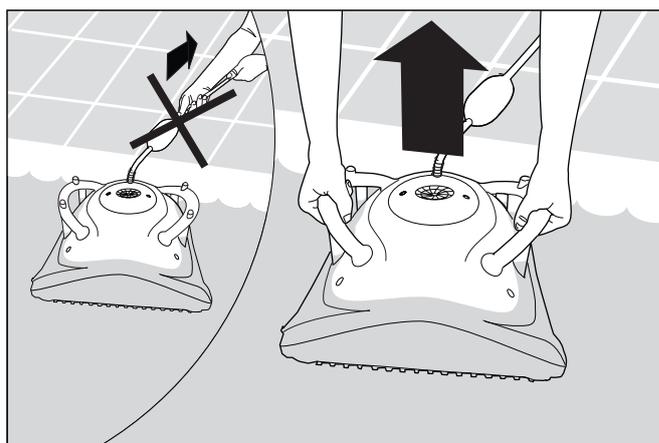

 NE PAS RETIRER LE NETTOYEUR DE LA PISCINE EN TIRANT SUR LE CABLE

5.4. Entretien

5.4.1. Nettoyage du système de filtrage:

Nettoyage du sac filtrant






Débranchez le bloc d'alimentation.

Tournez le Nettoyeur de Piscine à l'envers.

Ouvrez le couvercle inférieur.

Sortez le sac de filtrage.

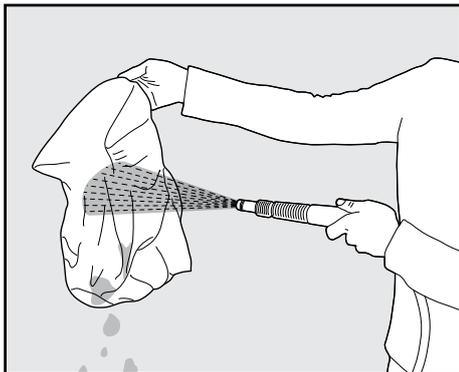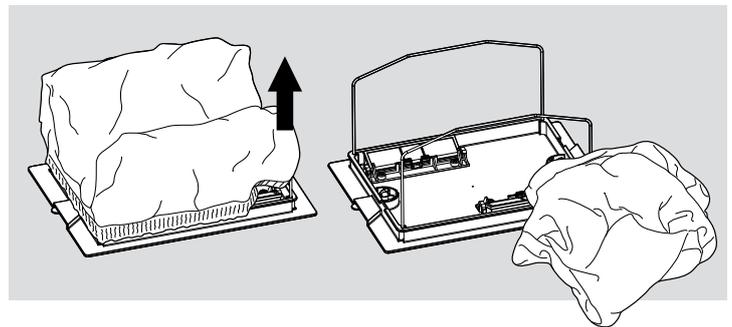
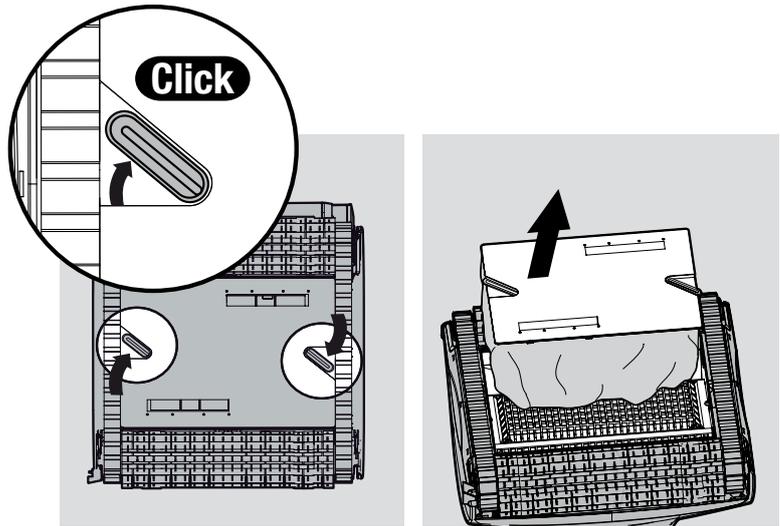


Nettoyez le sac de filtrage à l'aide d'un tuyau d'eau. Nous recommandons de laver de temps en temps le sac de filtrage en machine à laver en utilisant le programme pour tissus délicats. De temps en temps, rincez les brosses à l'aide d'un tuyau d'eau.

Remplacement du sac de filtrage

Posez le sac de filtrage sur le cadre de façon à ce que la sangle soit au milieu du côté le plus court.

Assurez-vous de bien positionner le sac.

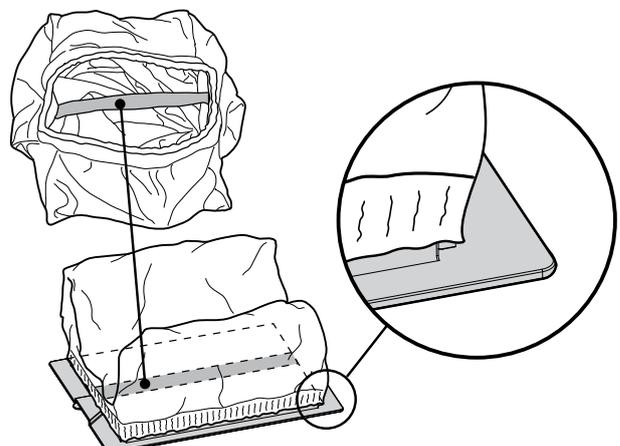
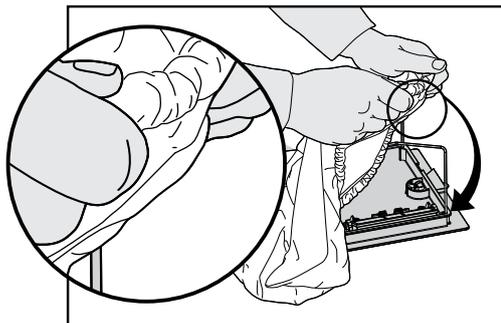


Nettoyage des filtres de cartouche


Remarque: Ne laissez pas les filtres de cartouche sécher avant de les nettoyer.

 Débranchez le bloc d'alimentation.

Le Nettoyeur de Piscine étant à l'envers, ouvrez le couvercle inférieur et sortez-le de l'appareil.

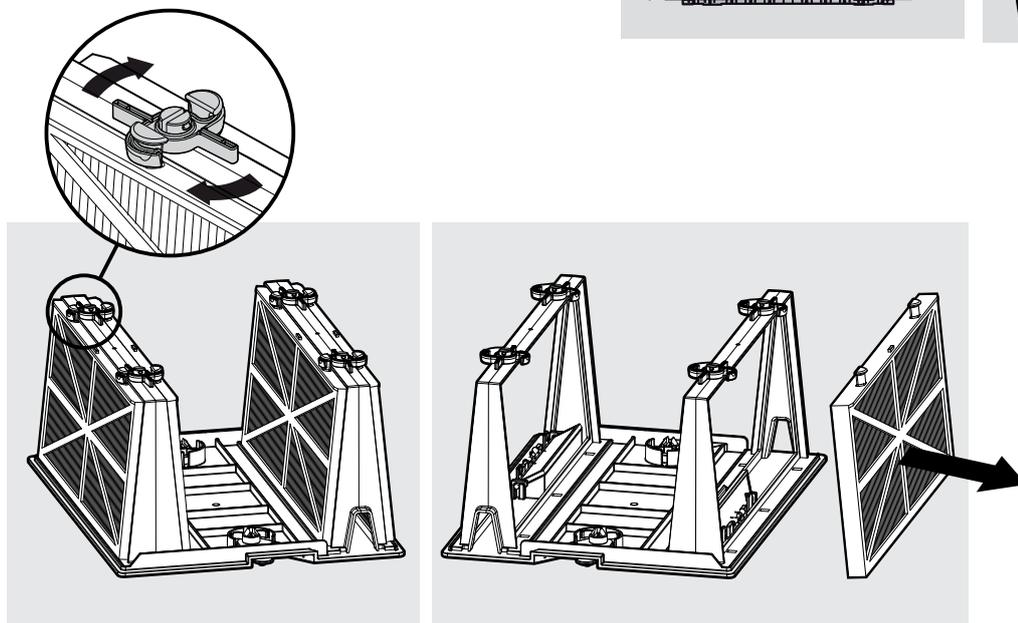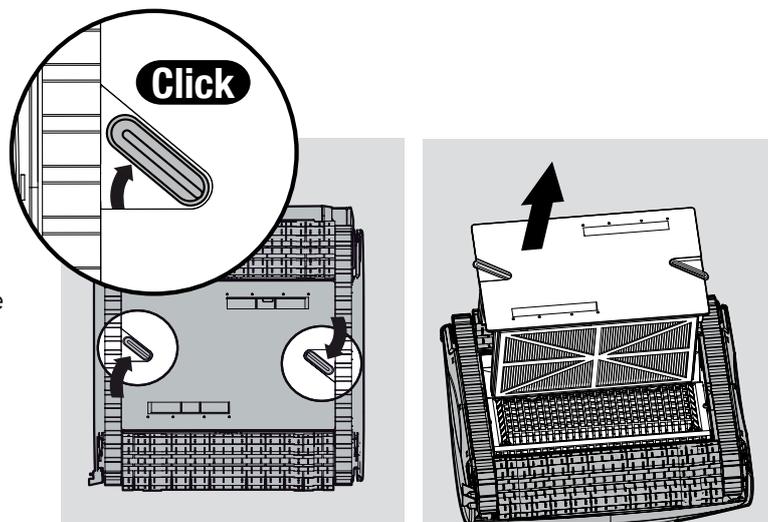


Ouvrez les agrafes et sortez les filtres.

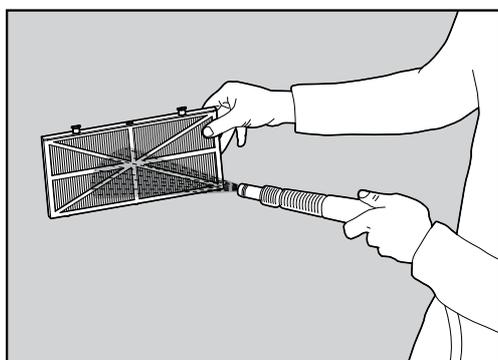

Nettoyez les filtres à l'aide d'un tuyau d'eau.



Introduisez les filtres, les supports en plastique donnant vers l'extérieur.
Introduisez l'unité de cartouche.

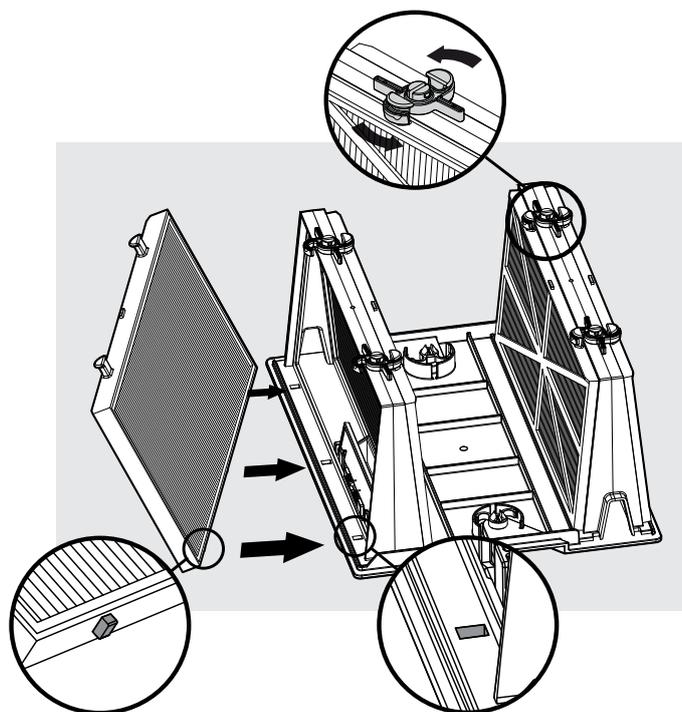

5.4.2. Nettoyage de l'impulseur


! Débranchez le bloc d'alimentation.

Si vous constatez l'existence de débris emprisonnés dans l'impulseur, ouvrez l'impulseur et retirez les débris.

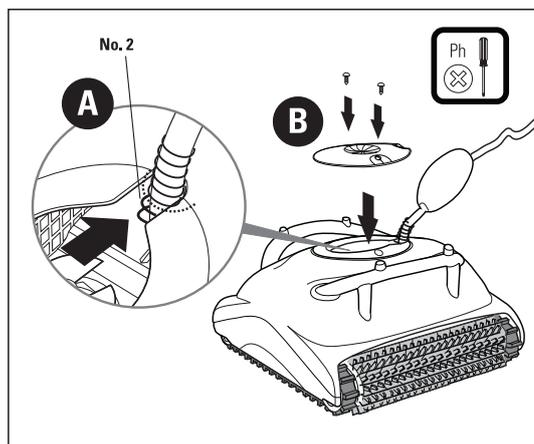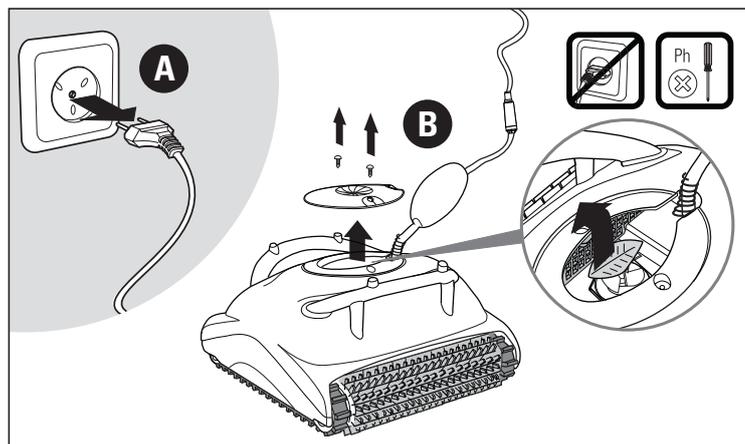

Câble

Pour éliminer les plis, tendez le câble entièrement et laissez-le au soleil pendant au moins une journée.

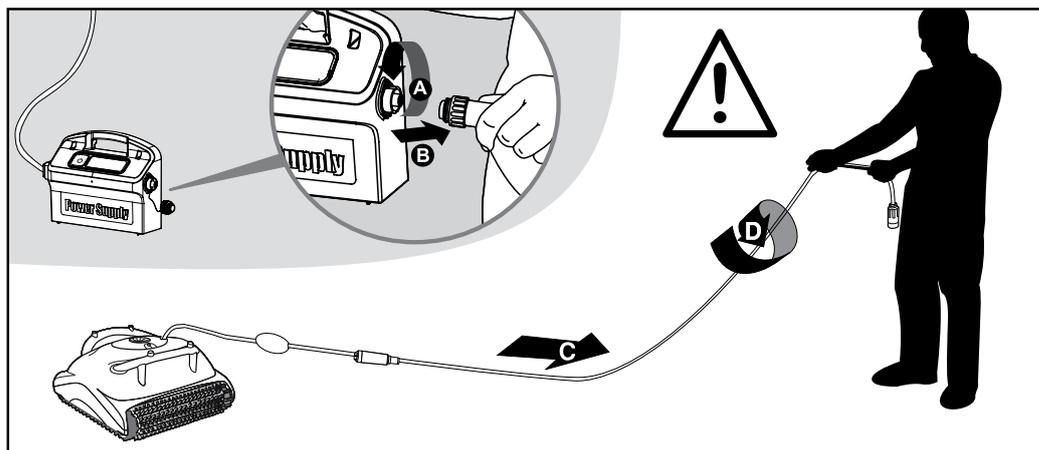

5.5. Stockage hors saison

Si le Nettoyeur de Piscine n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez l'entreposer de la manière suivante:

- Assurez-vous qu'il n'y a plus d'eau dans le Nettoyeur de Piscine.
- Nettoyez à fond le sac ou les cartouche et remettez-les en place.
- Rembobinez le câble sans l'entortiller.
- Entrez le nettoyeur de piscine dans un endroit protégé, et posez-le à l'envers (de façon à ne pas écraser les brosses).

